FAST
迅捷网络

快速安装指南

FW150U

检查物品：

- 一块无线网卡
- 一本快速安装指南
- 一张保修卡
- 一张驱动光盘

7108501139

1. 硬件安装

不需将计算机断电，只需将网卡按正确方向插入对应的插槽即可。
图中以FW150U为例。

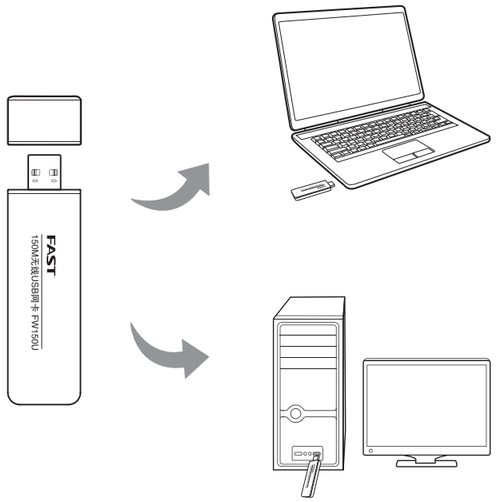

Windows 7系统下，插入网卡后请直接进行**第2步：软件安装**。

Windows XP/Vista系统下，插入网卡后会弹出新硬件安装向导，点击**“取消”**，如下图所示。

Windows XP

Windows Vista

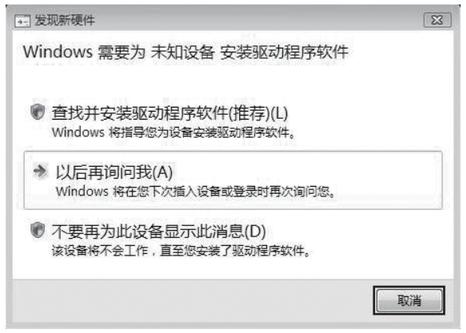

警示：
1.远离热源，保持通风。
2.在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
3.防止其他有害物质的侵害，例如：酸、碱。
4.请勿私自拆卸，出现故障，需由专业人员进行维修。

2. 软件安装

软件安装过程在Windows 7/Vista/XP下基本相同，在此以Windows XP系统为例。如果您拥有支持WPS或QSS的无线路由器（或无线AP），可以在完成软件安装后直接参考**附录 WPS快速安全连接**，与无线网络建立安全连接。

1 将光盘插入光驱。

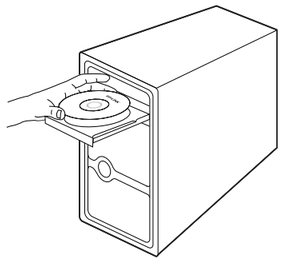

2 光驱读盘后会弹出安装向导的界面，点击“ **自动安装** ”。

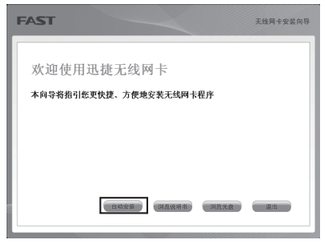

3 选择无线网络安装项目，推荐保持默认选择。点击“ **下一步** ”继续安装。

4 选择无线网络设定程序，推荐保持默认选择，点击“ **下一步** ”继续安装。

5 单击“ **浏览** ”可选择安装路径，推荐保持默认路径，点击“ **下一步** ”继续安装。

6 点击“ **安装** ”继续安装。

7 安装过程大概需要一分钟，请稍作等待。

提示

在安装过程中会弹出“ 没有找到数字签名 ”的提示框，选择“ **仍然继续** ”即可完成安装。

8 点击“ **完成** ”以完成软件安装。

3. 连入网络

软件配置过程在Windows 7/Vista/XP下相同。如果您拥有支持WPS或QSS的无线路由器（或无线AP），可以直接参考**附录 WPS快速安全连接**，与无线网络建立安全连接。

1 网卡安装完成后，客户端应用程序会自动运行。程序会自动侦测并连接上目前信号最强而且没有设定加密功能的 AP。

注：

网卡安装完成后，在桌面上会生成客户端应用程序的快捷方式图标，双击此图标可打开客户端应用程序。在上图所示的主界面中，可以进行多项功能设置，具体操作请参看**详细配置指南**。

2 单击按钮栏中的“ **扫描网络** ”图标，系统会搜索并列出区域中可用的无线网络。选中将要进行连接的无线网络名称（例如，fast），然后点击“ **连接** ”图标。

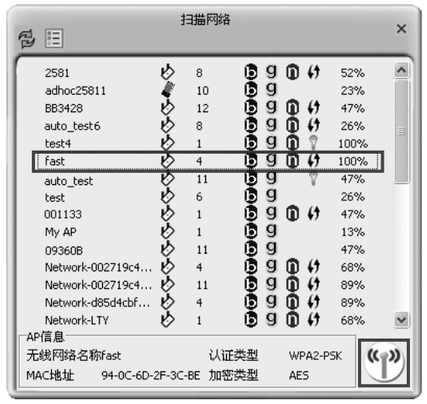

3 如果要连接的网络未加密，那么无需进行任何设置便可成功连接。

如果要连接的网络已加密，系统将会自动列出所选网络的认证类型和加密类型。此时无需进行任何设置，点击“ **下一步** ”继续。

输入密码。密码必须和路由器或 AP 上设置的密码相同。点击“ **下一步** ”继续。

4 无线网络名称前出现图标时，表示已成功接入该网络。

附录 WPS快速安全连接

网卡安装完成后，您可以使用WPS功能直接与支持WPS或QSS功能的无线路由器（或无线AP）建立安全连接。

1 按下路由器上的 **WPS** 快速安全按钮。

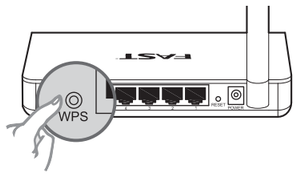

提示

更多 WPS 设置方法请登录我们的网站（http://www.fastcom.com.cn）查阅支持 WPS 的无线网卡的详细配置指南。

2 2分钟内按下网卡上的 **WPS** 快速安全按钮 **2** 到 **3** 秒不放。

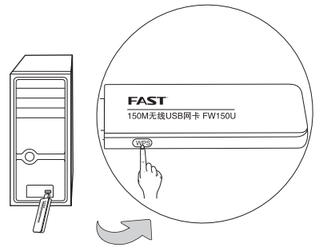

3 然后会弹出以下界面，显示无线网卡正在连接到路由器。

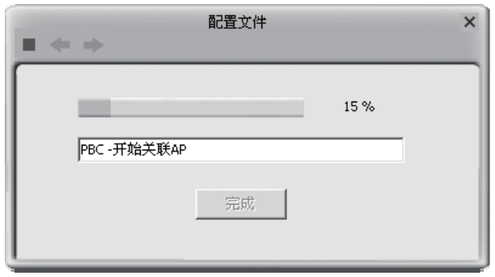

4 稍后配置文件列表的界面上将会出现所连无线路由器或 AP 的有关信息，表示连接成功。

声明 Copyright © 2011 深圳市友佳联科技有限公司 版权所有，保留所有权利

未经深圳市友佳联科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

FAST 为深圳市友佳联科技有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

深圳市友佳联科技有限公司
地址：深圳市南山区科发路2号30区5栋202
技术支持热线 400-8830-660
公司网址 www.fastcom.com.cn